



Ajuste del cable de control

[Modelo: SKRW-IS, SPRW-IS]

Cuando instale la unidad de control debajo de la mesa, siga los pasos a continuación.

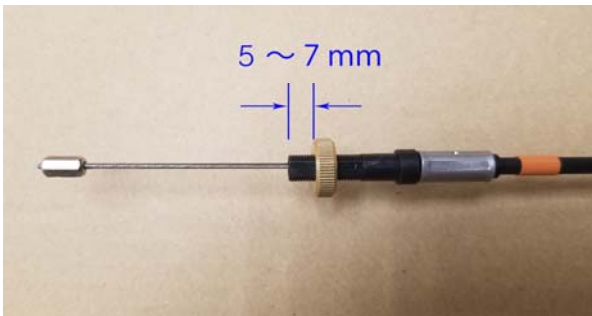

Ajuste el anillo de oro correctamente.

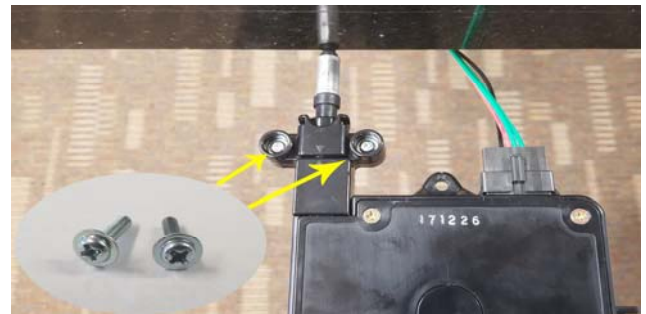

Instale los 2 tornillos.

Unidad de control



Deslice la palanca completamente hacia la derecha.

Deslice la palanca dos veces como se muestra a la izquierda y compare dónde descansa la palanca. Referencia el diagrama a la derecha



Deslice la palanca hacia la izquierda.



La posición de reposo de la palanca debe estar centrada.



Si no está centrado correctamente, la llama no se encenderá.

Ajusta la posición de la palanca.



Utilice un destornillador plano para abrir la cubierta.



Ajuste la posición de la palanca correctamente girando el anillo de oro. Consulte el diagrama de arriba para la posición correcta.