

## 问题诊断表 20190223

### 问题 1：点不着火

滑动控制板时是否有“嗒嗒嗒”的点火声音？

有声音

有没有火花？  
(主燃烧器中是否有火？)

●有火

可能是在燃烧器放置口位置的燃气喷嘴堵住了。

请用专用的喷嘴清洁棒清洁喷嘴前端的孔。

(\*注 2)

○没火

可能是燃气阀的安全阀关上了。

将燃气阀门关闭,再缓慢重新打开到原来位置。

没声音

可能是插头没有插。

→请将插头插在电源上。

可能是断路器启动了。

→请重新将断路器开关打开。(\*注 1)

没有解决问题

请向本公司咨询。

没有解决问题


请向本公司咨询。

\*注 1——将断路器开关向上打开之后还是会马上落下的话,有可能是烤炉的电路系统中发生了短路。如发生这种情况请咨询本公司。

\*注 2——在清洁喷嘴孔的时候，请一定不要使用脏抹布等擦拭。有可能造成更严重的故障。

## 问题 2: 火自己灭掉了

火焰是从燃烧器的各个孔中均匀地喷出来的吗？

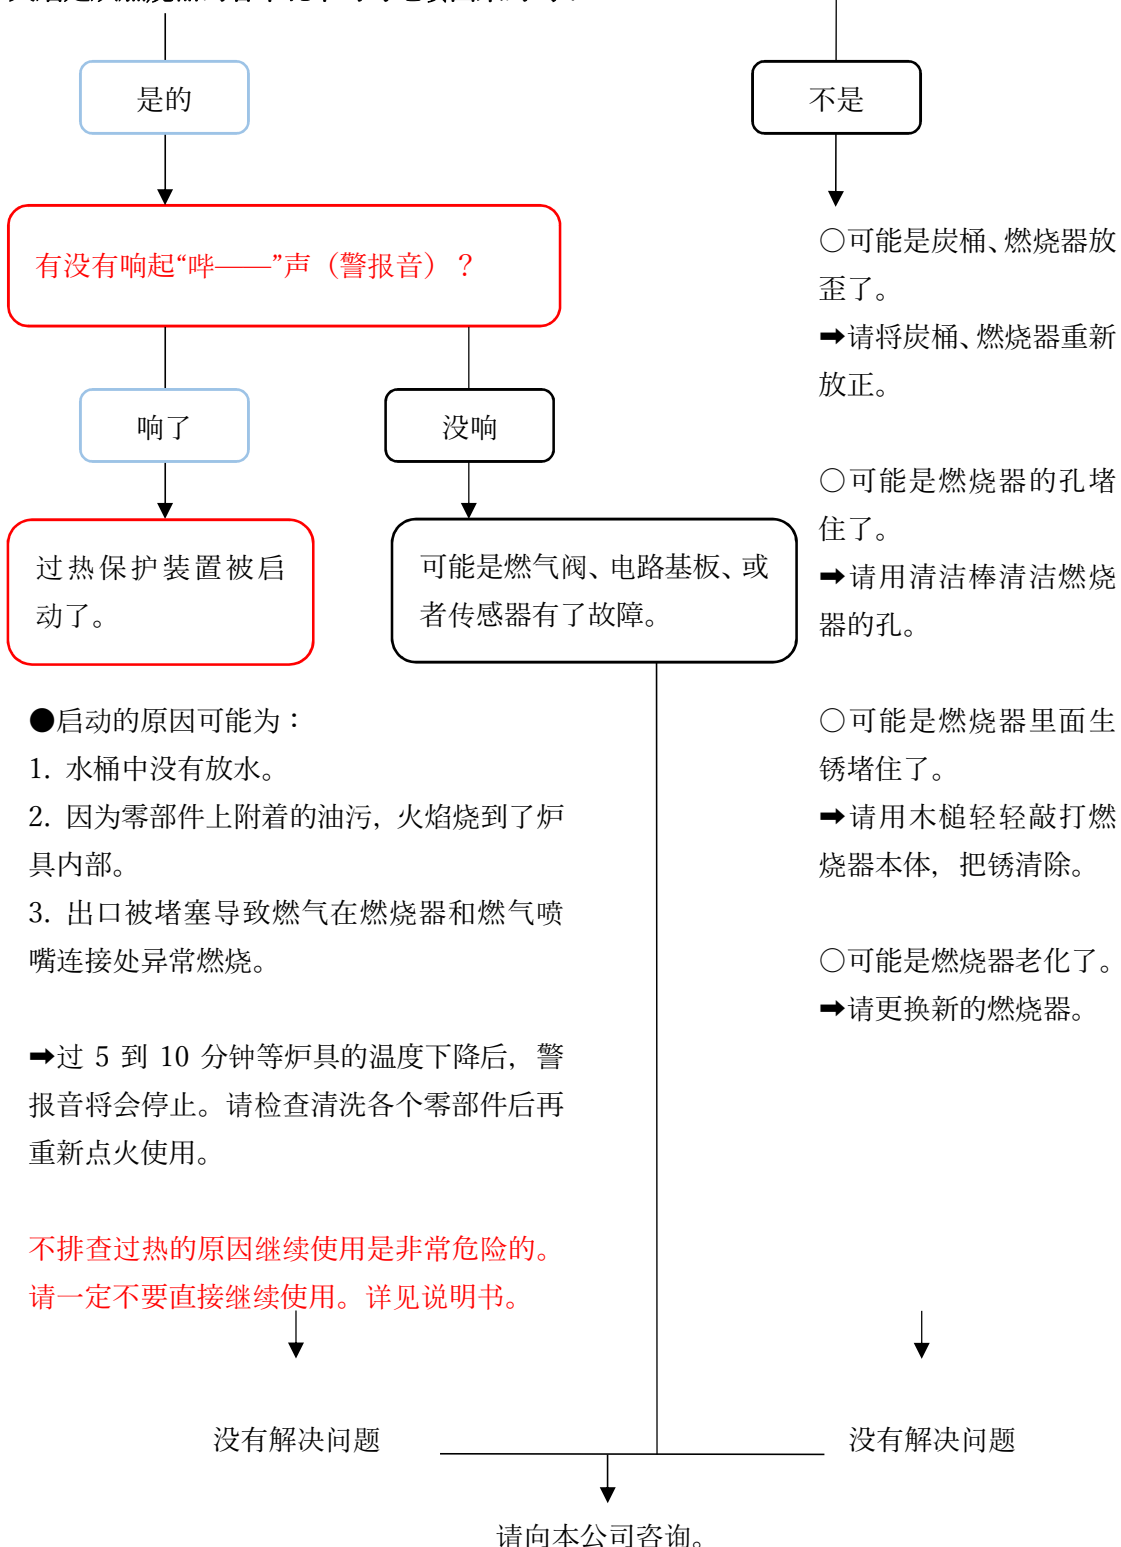


**问题 3: 烤不好**

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| ○可能是炭桶、燃烧器放歪了。<br>➔请将炭桶、燃烧器重新放正。        | ○可能是燃烧器的孔堵住了。<br>➔请用清洁棒清洁燃烧器的孔。 |
| ○可能是燃烧器里面生锈堵住了。<br>➔请用木槌轻轻敲打燃烧器本体，把锈清除。 | ○可能是燃烧器老化了。<br>➔请更换新的燃烧器。       |

没有解决问题  
 ➔请向本公司咨询。

**问题 4: 排烟不好**

排风扇是否启动？

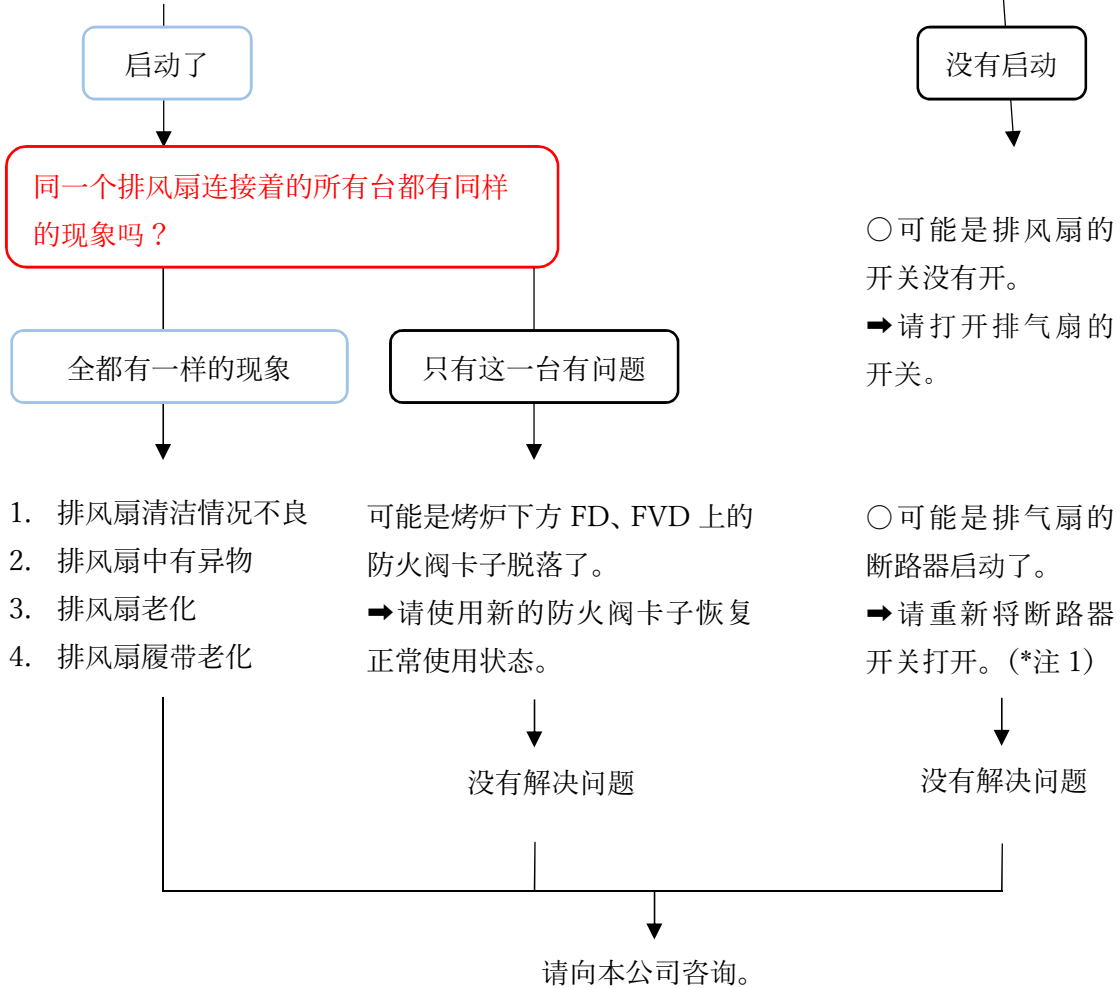

\*注 1——将断路器开关向上打开之后还是会马上落下的话，有可能是电路系统中发生了短路。如发生这种情况请咨询本公司。